


Installationsvejledning til ROBUST puslebord

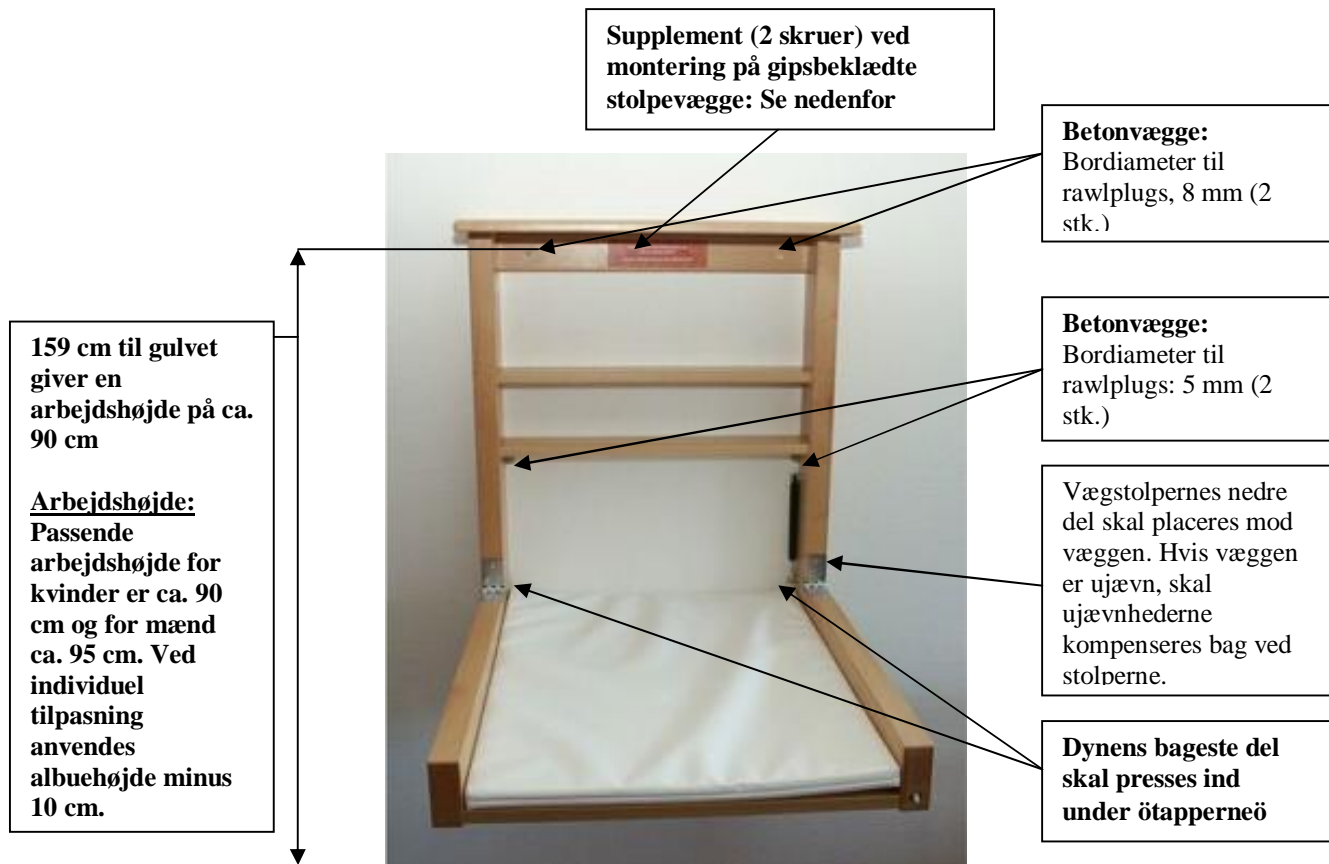

Montering i murvægge: se ovenfor

Montering på gipsbeklædte stolpevægge: (Både 1 og 2 ifølge nedenstående)

1. Til de forborede huller skal der anvendes rawlplugs eller lignende med en skruediameter på 6 mm (ikke inkluderet).
2. Find den eller de stolper, der er bagved puslebordet, ved at banke hårdt på væggen. Bor yderligere to huller i skruerbrædden foran stolperne (se figur ovenfor). Anvend derefter de medfølgende skruer.

Kontrol af puslebordets funktion:

Når bordet vippes op, skal kliklåsen automatisk låse.

Kontrol af vægmontering:

Belast puslebordet med 40-45 kg.

Tilsyn:

Bordet må ikke anvendes, hvis beslagene afmonteres eller sættes ud af funktion. Reservedele kan købes hos Skötbordspecialisten eller en anden forhandler af Robust.

Vedligeholdelse:

Bordet rengøres med en fugtig klud. Til pletter der ikke forsvinder kan der anvendes opvaskemiddel eller lignende.

Dyne: hvis alt snavs ikke forsvinder ved ovenstående rengøring, kan Svinto anvendes til pletfjerning.